SDC 2300

Manuale d’uso

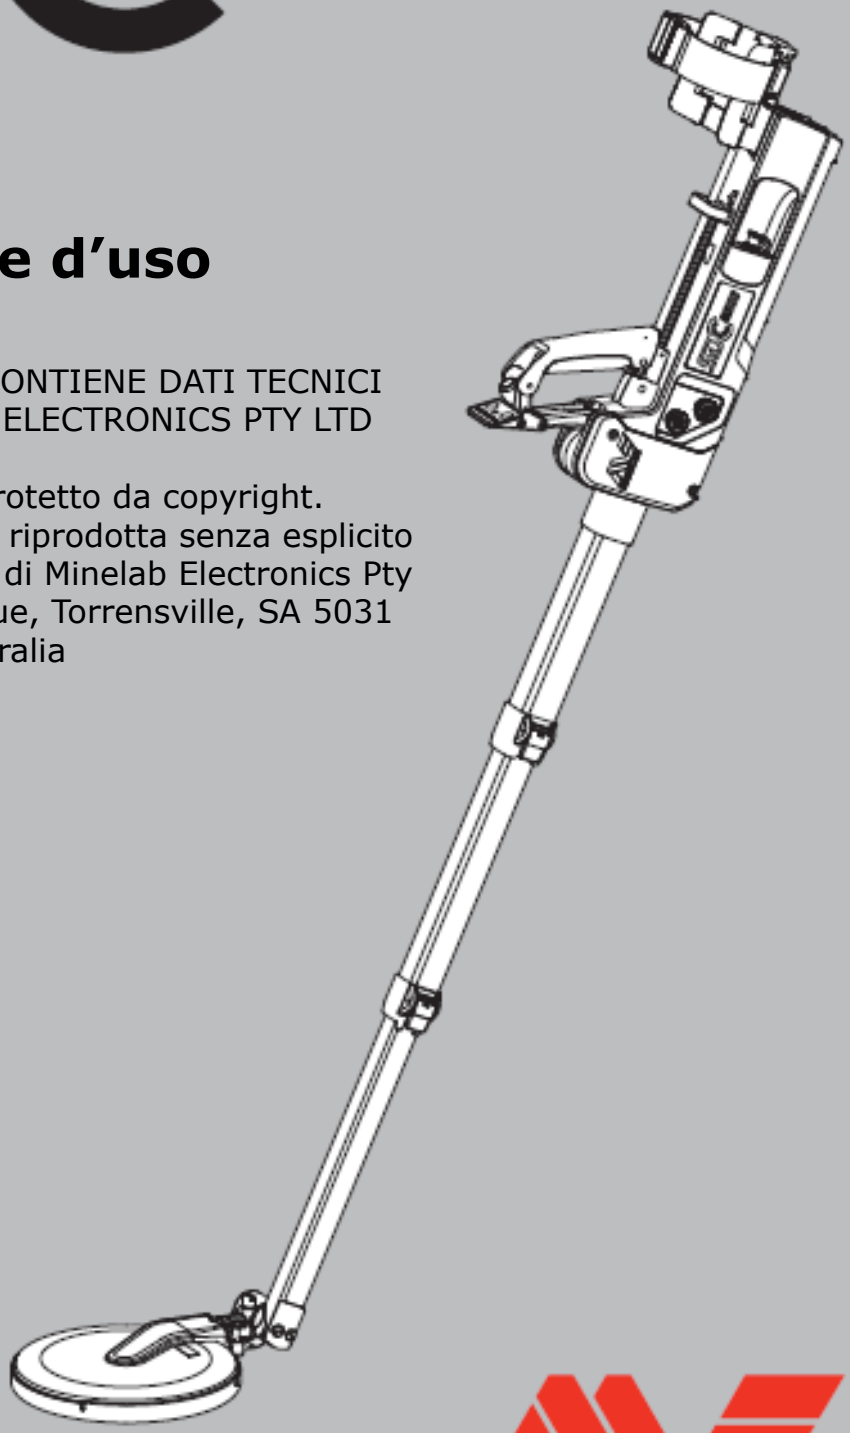

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE DATI TECNICI RISERVATI di MINELAB ELECTRONICS PTY LTD

Questo manuale è protetto da copyright.
Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto da parte di Minelab Electronics Pty Ltd - 118 Hayward Avenue, Torrensville, SA 5031 Australia

MPF

World’s Best Metal Detection Technologies

MINELAB

SOMMARIO

PARTI CHE COMPONGONO IL METAL DETECTOR 4

PREPARAZIONE 5

BATTERIE 6
Inserire le batterie 6

OPERAZIONI PRELIMINARI 6
Collegare le cuffie 6

QUICK START - AVVIO RAPIDO 7
Accendere il metal detector 7

DISPLAY A LED 7
Stato della batteria 7

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI 8
Noise Cancel 8
Treshold 8
Bilanciamento del terreno 8
Modalità di rilevazione (e sensibilità) 9
Tono audio 10

OTTIMIZZARE LA RICERCA 10
Dove trovare l'oro 10
Identificare i segnali degli obiettivi 10

MASSIMIZZARE IL RECUPERO DELL'ORO 11

MANUTENZIONE 12

CARATTERISTICHE TECNICHE 13

CODICE ETICO E AVVERTENZE 13

GARANZIA 14

Vi ringraziamo per avere acquistato il metal detector Minelab SDC 2300

La ricerca dell'oro è una attività affascinante e gratificante in tutto il mondo. SDC 2300 è un metal detector realizzato per la ricerca dell'oro, è impermeabile, compatto e incorpora la tecnologia brevettata Minelab MPF (Periodo Multi Fast), tecnologia ad induzione di impulsi. Con l'aiuto di questo manuale e con la guida Quick Start per iniziare rapidamente le ricerche, imparerete come assemblare e configurare il metal detector per ottenere i migliori risultati. Minelab vi augura di avere successo nella vostra ricerca dell'oro!

PARTI CHE COMPONGONO IL METAL DETECTOR

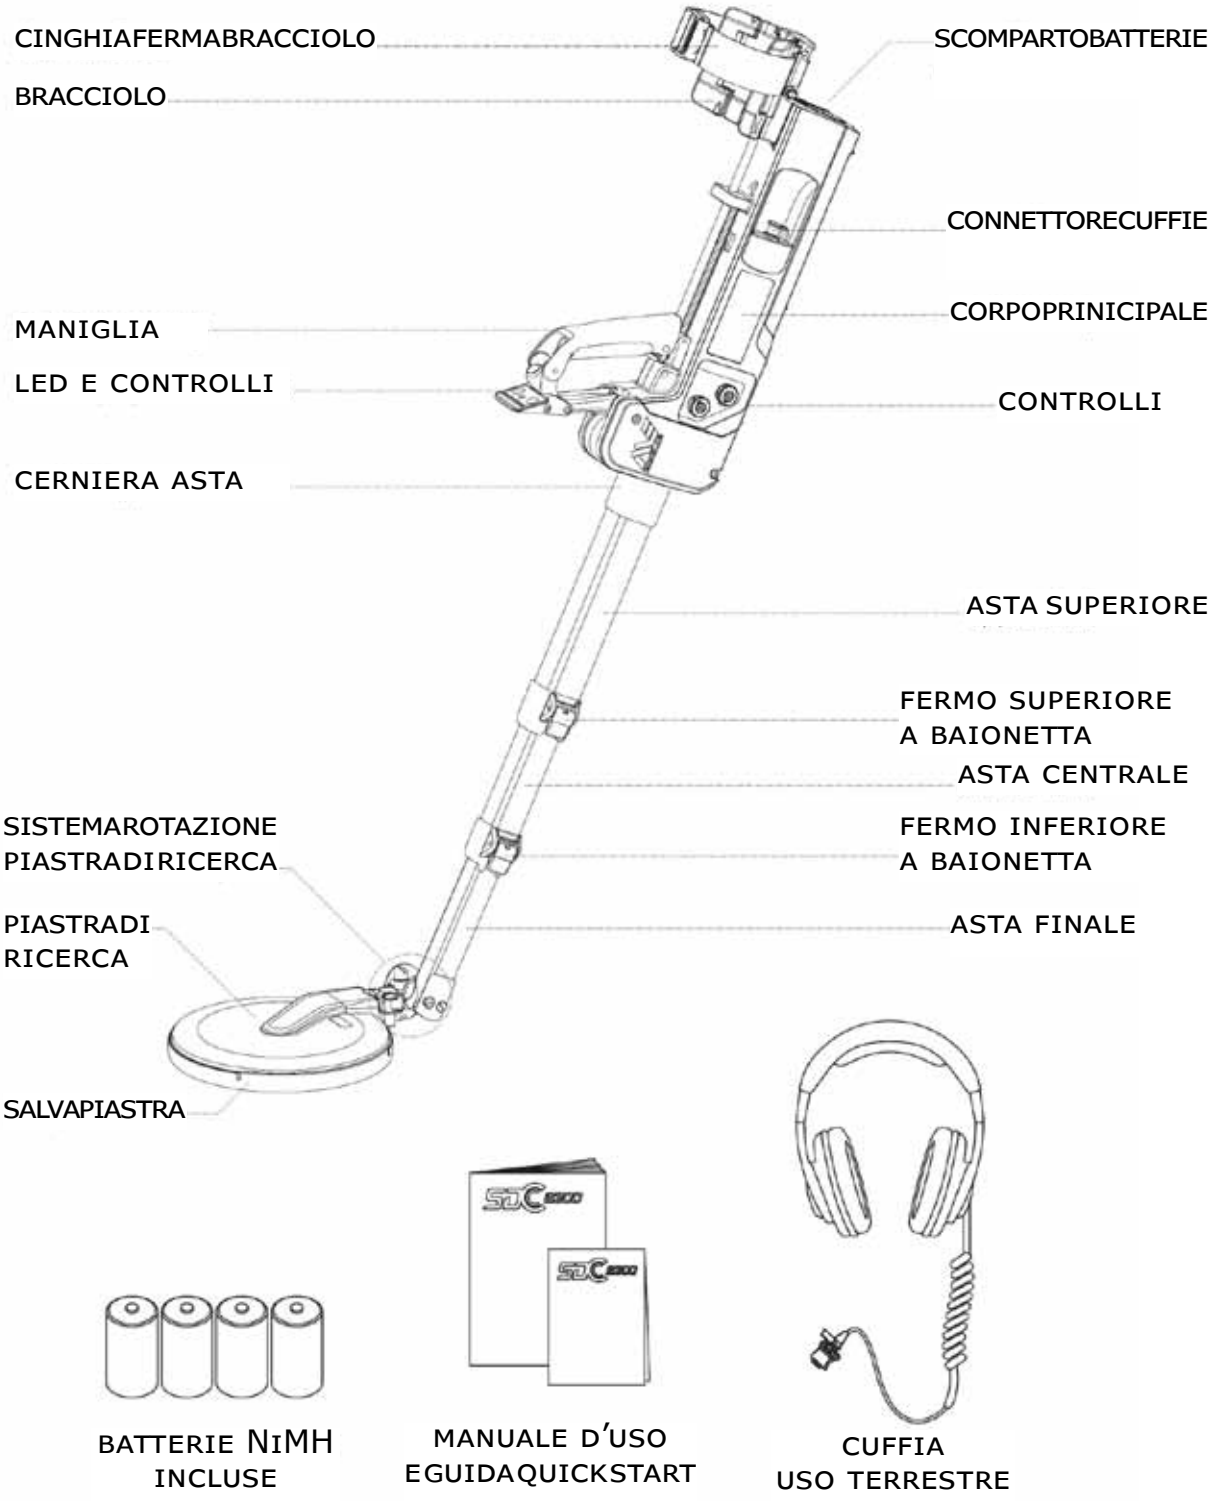

PREPARAZIONE

1. Allentare la cinghia ferma bracciolo
Allentare la cinghia e sfilare il perno della piastra per rilasciare il gruppo aste.

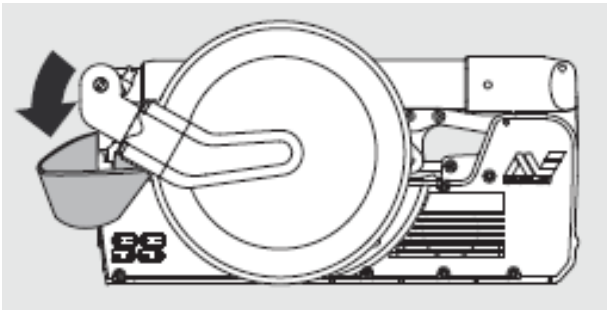

2. Estrarre piastra/asta
Girare verso l'esterno il gruppo piastra e asta finché non scatta in posizione.

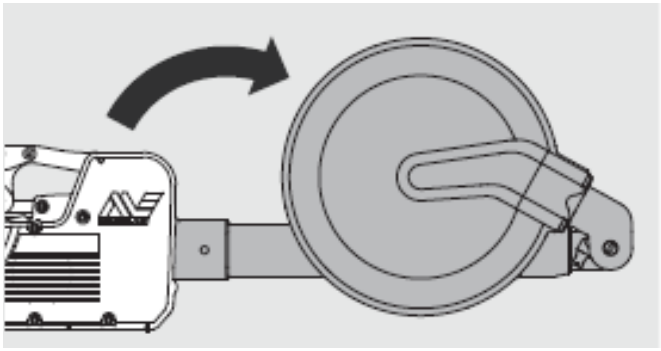

3. Far scorrere il gruppo maniglia
Far scorrere il gruppo maniglia in avanti e verso l'alto finché non scatta in posizione. Questo blocca anche le aste.

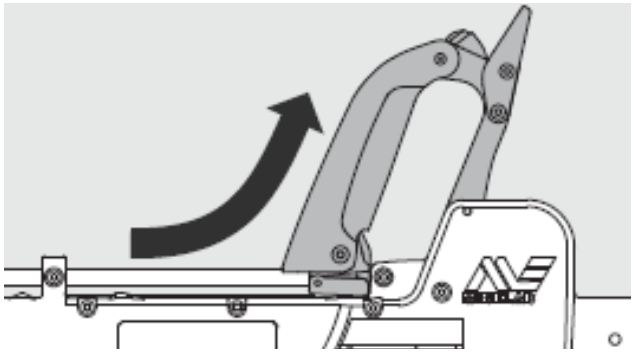

4. Estendere e aprire il bracciolo
Far scorrere il bracciolo indietro finché non si arresta. Aprire le ali del bracciolo verso l'esterno.

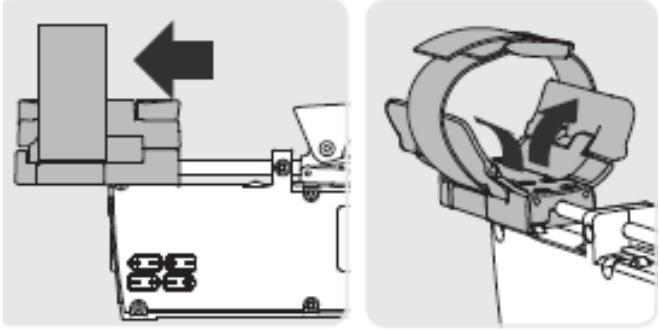

5. Ruotare la piastra in posizione
Ruotare la piastra in avanti di 180°, in linea con le aste. Ruotare la piastra di 90° in modo che sia orizzontale.

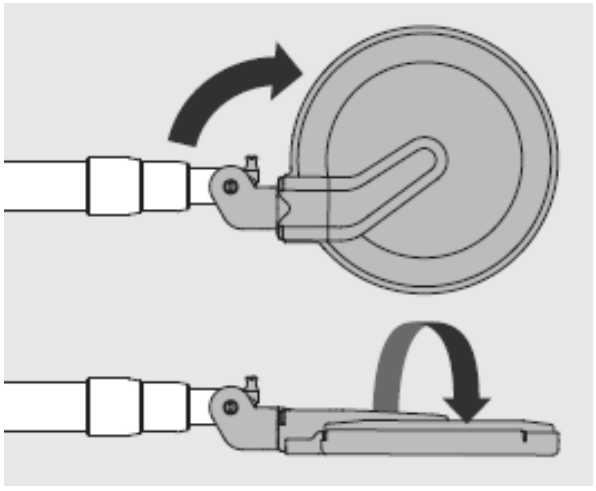

6. Estendere le aste
Sbloccare i fermi superiore e inferiore ed estendere asta centrale e asta finale ad una lunghezza confortevole. Bloccare i fermi superiore e inferiore.

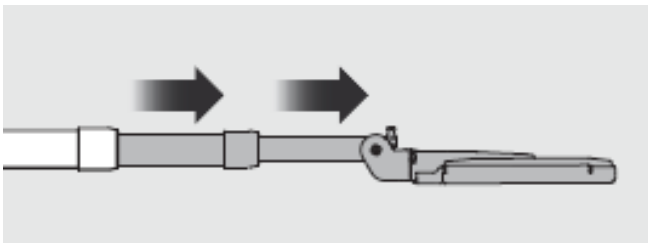

7. Regolare l'angolo della piastra
Regolare l'angolo della piastra in modo che sia parallela al terreno, quando il metal detector viene mantenuto nella posizione operativa.

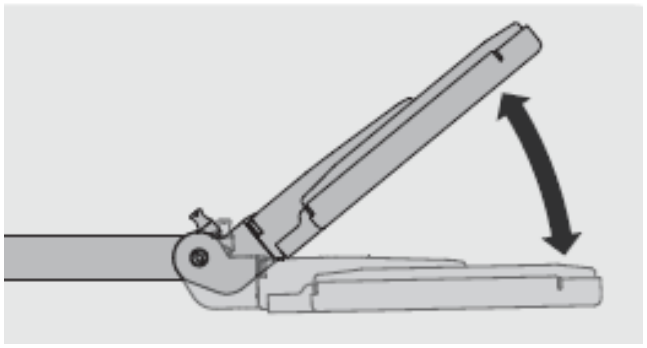

Per richiudere il metal detector e farlo ritornare compatto, procedere come segue:
1. richiudere le ali del bracciolo ed il bracciolo;
2. tenere la parte inferiore del metal detector con una mano, con il palmo della mano spingere indietro la parte superiore della maniglia con i LED. Questo si chiuderà.

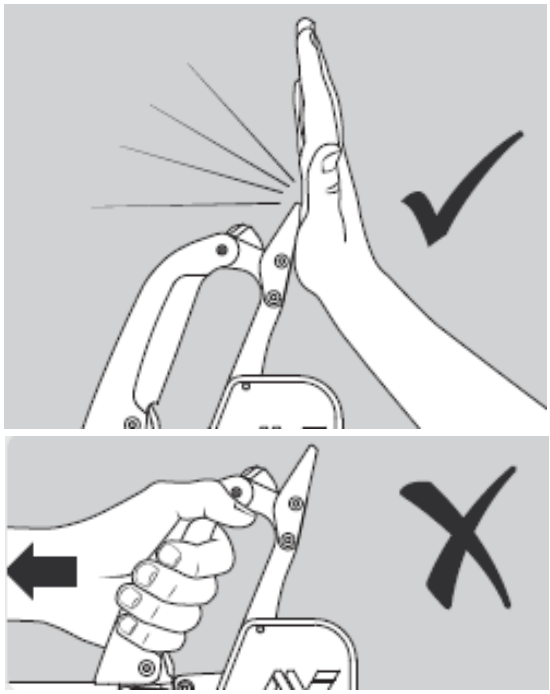

Attenzione! Tenere le dita lontane dalla maniglia e dal bracciolo quando si chiude.

3. Ripiegare le aste con i fermi, ruotare l'asta e la piastra in posizione compatta.

BATTERIE

Inserire le batterie

SDC 2300 è alimentato da quattro batterie, utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità o batterie ricaricabili. Minelab consiglia di utilizzare solo batterie ricaricabili con una capacità di 4000 mAh o superiore. Le batterie ricaricabili hanno specifici requisiti di carica/scarica, che dovrebbero essere rigorosamente seguite per assicurare la massima durata della batteria.

Suggerimenti

- Assicurarsi sempre che le batterie ricaricabili siano a piena carica.
- Utilizzare solo batterie di alta qualità.

Il vano batteria si trova nella parte posteriore del metal detector. Per aprire il vano, ruotare la manopola in senso antiorario, poi tirare lo sportello sul retro, come mostrato nel disegno seguente.

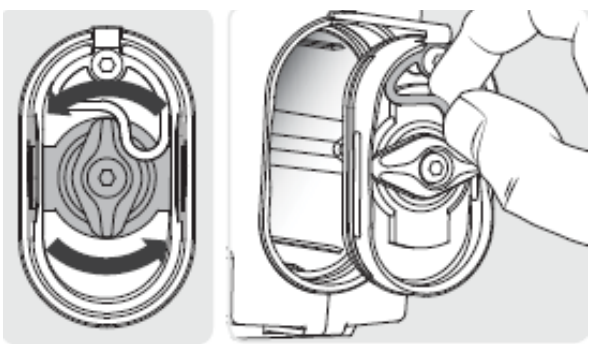

Per inserire le batterie fare riferimento al diagramma di orientamento sul lato del metal detector per assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente.

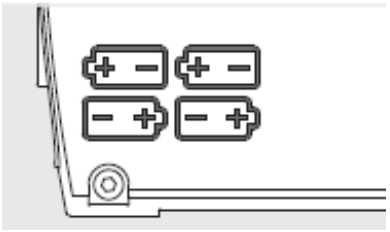

Chiudere lo sportello della batteria e girare la manopola in senso orario come mostrato.

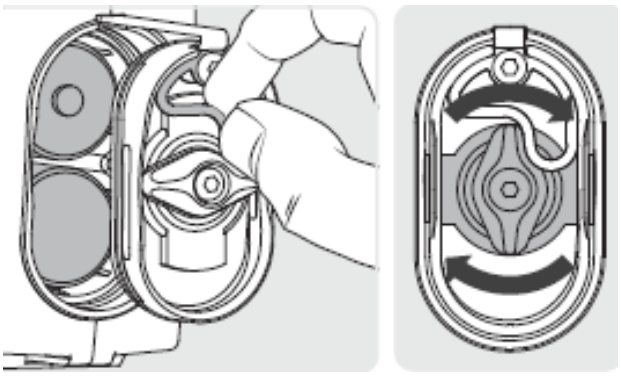

Avvertenza

La guarnizione impermeabile sullo sportello della batteria deve essere priva di contaminanti prima di immergere il metal detector. Pulire sempre la guarnizione e la sua superficie di accoppiamento e verificare la presenza di eventuali danni prima dell'uso subacqueo, altrimenti potrebbero verificarsi gravi danni al metal detector.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Collegare le cuffie

Il metal detector può essere utilizzato con l'altoparlante incorporato o con le cuffie in dotazione. Per collegare le cuffie, rimuovere i tappi dalla spina e dalla presa delle cuffie. Tenere la cuffia per il colletto in gomma con pollice e indice, la doppia freccia in rilievo deve essere in alto. Allineare la spina con la presa per le cuffie e stringendo con forza, far scorrere il collare sulla presa.

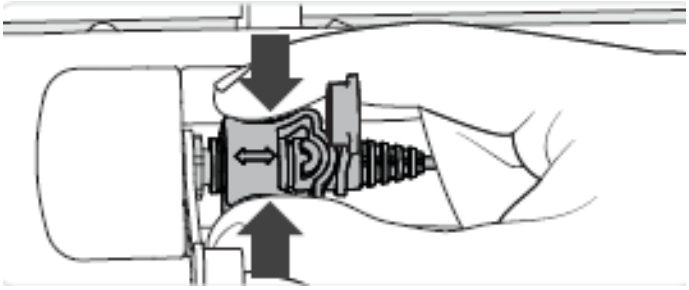

L'altoparlante incorporato nel metal detector si disattiva automaticamente quando si collegano le cuffie.

ATTENZIONE
NON immergere le cuffie!
Gli auricolari delle cuffie non sono impermeabili. Solo il cavo delle cuffie e il connettore sono impermeabili. Se si vuole immergere il metal detector oltre la profondità di guado, le cuffie devono essere rimosse e solo i LED indicheranno la rilevazione.

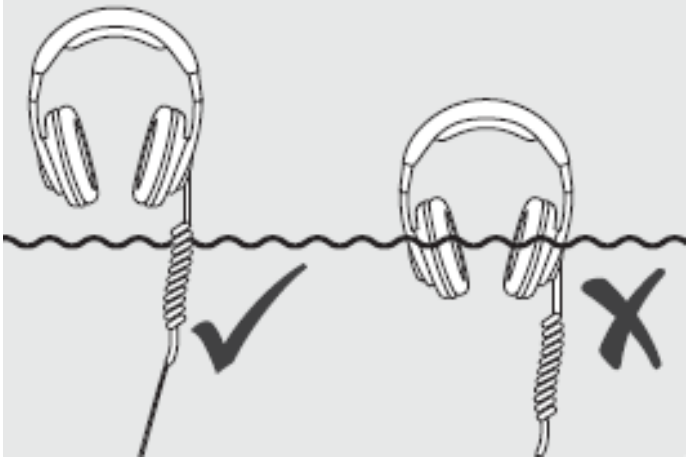

QUICK START - AVVIO RAPIDO

Le seguenti operazioni sono una buona procedura generale per iniziare rapidamente le ricerche.

1. Assicurarsi che il metal detector sia impostato sulla modalità Normal 2 (verde).

2. Accendere (vedere paragrafo "Accendere il metal detector").

3. Eseguire Noise Cancel (se necessario).

4. Impostare Threshold (se necessario).

5. Eseguire il bilanciamento del terreno veloce.

6. Iniziare la rilevazione.

NOTA: le impostazioni possono essere ulteriormente regolate a seconda delle condizioni del terreno specifico.

Accendere il metal detector

Prima di accendere il metal detector, tenere la serpentina lontano da oggetti metallici. Per accendere il rilevatore, sollevare e ruotare l'interruttore di alimentazione in senso orario, quindi rilasciare.

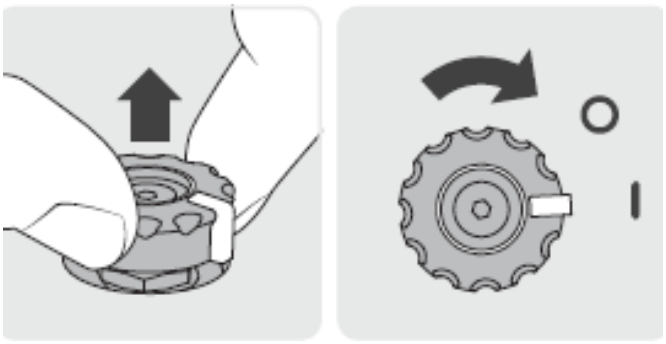

Il metal detector SDC 2300 emetterà una serie di quattro o cinque toni in aumento, quindi i LED si illumineranno. Il metal detector è pronto all'uso.

DISPLAY A LED

Il metal detector SDC 2300 è dotato di un display a LED che fornisce un'indicazione visiva su dimensione e profondità dell'obiettivo rilevato. Durante la rilevazione il primo LED è sempre illuminato. Oggetti piccoli o profondi possono far accendere solo i primi 2-3 LED. Obiettivi molto grandi o poco profonde possono fare accendere tutti i LED.

Risposta debole
ad esempio di un oggetto piccolo o profondo

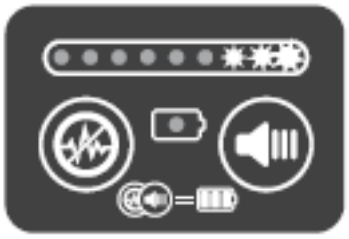

Risposta forte
ad esempio di un oggetto grande o in superficie

SDC 2300 dispone anche di un allarme a LED di batteria scarica, che lampeggia quando le batterie sono quasi scariche.

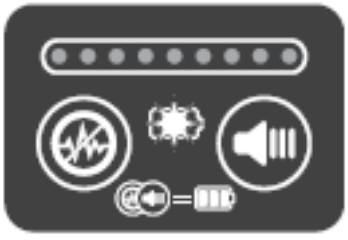

Allarme LED batteria in scarica

Stato della batteria

Lo stato della batteria può essere controllato in qualsiasi momento. Per controllare il livello della batteria, attenersi alla seguente procedura:

1. Premere e tenere premuto il pulsante Noise Cancel.
2 Premere e rilasciare il pulsante Threshold.
Ora rilasciare il pulsante Noise Cancel.

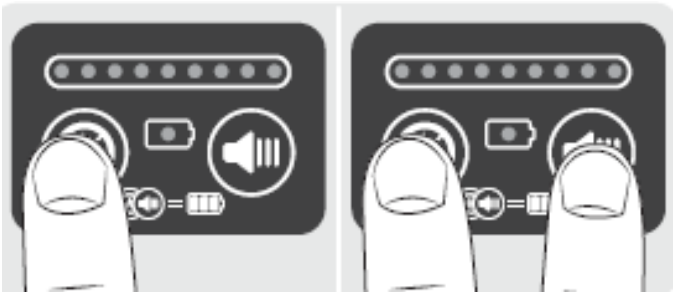

3. I LED visualizzeranno l'indicazione di carica della batteria per circa tre secondi.

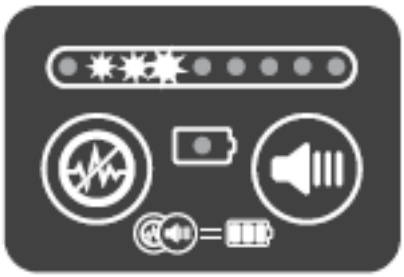

Nota: lo stato di batterie ricaricabili completamente cariche sarà indicato solo da metà carica:

Indicazione batteria ricaricabile 1.2V completamente carica.

Indicazione batteria alcalina 1.5V nuova.

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI

Noise Cancel

Funzione di cancellazione del rumore, minimizza le interferenze elettriche.

Noise Cancel è una funzione che riduce gli effetti di alcuni tipi di interferenze elettriche, come quelle provocate da linee elettriche o da altri metal detector nelle vicinanze. Con la funzione Noise Cancel attiva, il metal detector cerca automaticamente e seleziona il canale operativo più silenzioso. Se il metal detector è rumoroso quando tenuto fermo, utilizzare Noise Cancel per ridurre le interferenze. Per attivare Noise Cancel, procedere come segue:
1. tenere la piastra di ricerca ferma e lontana dal terreno;
2 premere e rilasciare il pulsante Noise Cancel;
3. attendere la fine del processo;
4. iniziare la ricerca.

Il processo di Noise Cancel richiede circa 50 secondi. Durante il processo il metal detector emetterà una serie di suoni, seguiti da 4 suoni singoli che indicano il completamento.

Threshold

Soglia. Regolazione del livello audio di sottofondo.

Threshold (Soglia) è il costante tono audio di fondo generato dal metal detector. Quando un obiettivo viene rilevato, la soglia subisce delle variazioni, in volume e tono. Il livello di soglia potrebbe essere considerato un punto di riferimento audio. Piccoli obiettivi o grandi obiettivi in profondità non possono produrre un segnale di rilevazione distinto, ma possono provocare solo una piccola variazione della soglia. Pertanto è importante impostare la soglia in modo che possa essere udibile. Se il livello di soglia è troppo alto o troppo basso, queste piccole variazioni non possono essere sentite. SDC 2300 dispone di nove livelli di soglia. Ogni pressione del tasto Threshold aumenta di un valore l'impostazione della soglia, come indicato dai LED. Se la soglia è già al massimo, premendo nuovamente il tasto si passa all'impostazione più silenziosa.

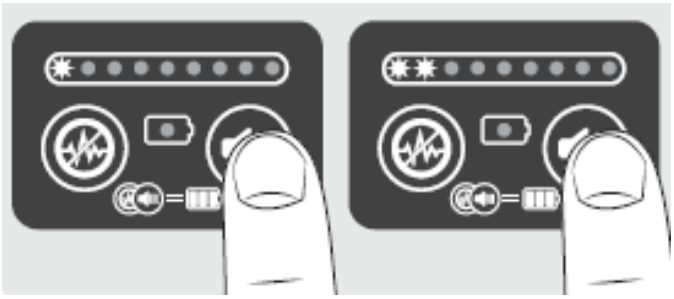

Bilanciamento del terreno

Compensazione della mineralizzazione del terreno.

La maggior parte dei terreni contengono diversi prodotti chimici, minerali e sali. Queste sostanze che si aggiungono alla normale natura del terreno sono definite come mineralizzazione del terreno. La mineralizzazione può provocare suoni irregolari nella rileva-

zione, definiti come "rumore di fondo". Il rumore di fondo può rendere più difficile sentire i segnali di rilevazione, soprattutto se si tratta di segnali deboli provocati da obiettivi di piccole dimensioni o profondi. Il metal detector SDC 2300 adotta la tecnologia di Minelab Automatic Ground Tracking (AGT) che misura la mineralizzazione del terreno durante la ricerca e le variazioni di mineralizzazione del terreno vengono automaticamente compensate. Inoltre SDC 2300 dispone della funzione di bilanciamento veloce (Fast Ground Balance), che dovrebbe essere utilizzato per impostare il bilanciamento del terreno prima della ricerca.

Per effettuare il bilanciamento veloce, seguire questa procedura:
1. trovare una porzione di terra in cui non siano presenti eventuali obiettivi e tenere la piastra parallela al terreno ad un'altezza di 100 mm (4").

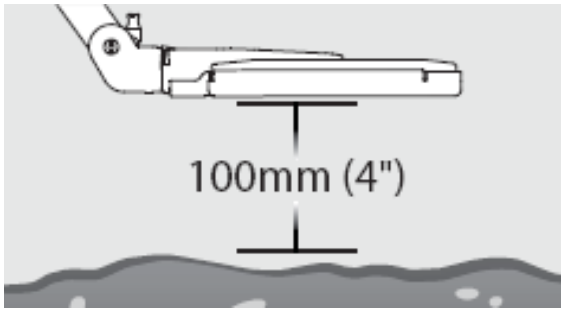

2. Premere e rilasciare il pulsante verde di bilanciamento del terreno per attivare il bilanciamento veloce.

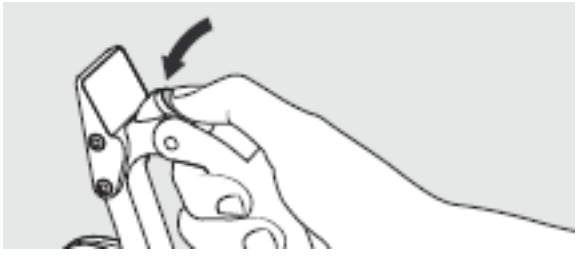

3. Abbassare e sollevare la piastra di ricerca sul terreno fino a circa 100 mm (4"), senza toccare il suolo.

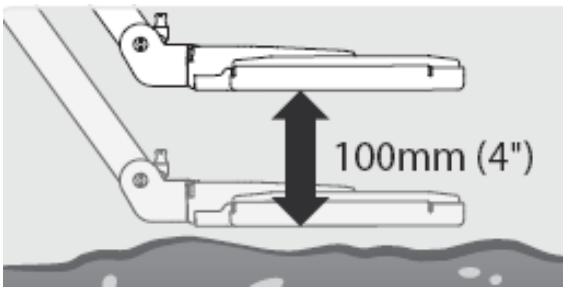

4. Continuare ad abbassare e sollevare la piastra finché l'audio si stabilizza e non si sente più nessun rumore di fondo. Il tono soglia dovrebbe essere uniforme.

5. Rilasciare il pulsante verde di bilanciamento del terreno.

Suggerimenti
- Se il rumore di fondo continua ad essere un problema dopo avere eseguito il bilanciamento del terreno, può essere necessario ridurre la sensibilità.
- Se la rilevazione avviene in aree di mineralizzazione estremamente variabile, ridurre il rumore di fondo.
- Non muovere costantemente la piastra sopra un obiettivo con risposta debole, perché il metal detector si può "bilanciare" sull'obiettivo invece di rilevarlo. Eseguire quindi il bilanciamento nel terreno vicino all'obiettivo, poi muovere la piastra da destra a sinistra sopra l'obiettivo per individuare la sua posizione.

Modalità di rilevazione (e sensibilità)

Ottimizzazione delle prestazioni in base alle varie condizioni di ricerca.

La modalità di rilevazione e la sensibilità del metal detector è fissata dal commutatore a 8 posizioni sul lato del metal detector.

Modalità Normal (arancione 1-5): ideale per una vasta gamma di condizioni del terreno. È la modalità predefinita da utilizzare nella maggior parte dei terreni.

Modalità Salt (blu 1-3): adatto per la ricerca in terreni mineralizzati e in acqua salata e spiagge. Regolare l'impostazione sollevando e ruotando il controllo:

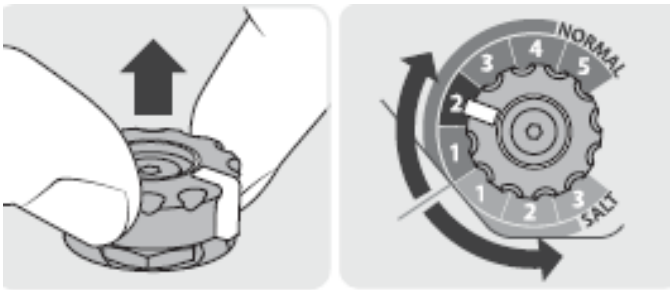

Un livello alto nell'impostazione della sensibilità permetterà di rilevare obiettivi più piccoli o più in profondità, ma può anche aumentare gli effetti delle interferenze e il rumore di fondo.

Impostazioni di sensibilità elevate sono consigliati solo quando le condizioni del terreno sono normali e in zone con poche interferenze. In terreni altamente mineralizzati o in aree ad alta interferenza, impostare la sensibilità a un livello più permette di avere prestazioni migliori, riducendo falsi segnali. Minelab consiglia di iniziare le ricerche con modalità Normal 2 (verde) e poi regolare in base alle condizioni di ricerca specifiche e alle preferenze dell'utente.

Suggerimento:
Utilizzando l'impostazione della sensibilità più alta stabile in ciascuna modalità, si potranno ottenere le migliori prestazioni nella rilevazione. Iniziare la ricerca e alzare il controllo della sensibilità fino a quando inizieranno a verificarsi falsi segnali. Poi ridurre il livello di sensibilità di un numero.

Tono audio

Regolare il tono dell'audio.

Ci sono due impostazioni di tono audio disponibili per adeguare la rilevazione in base all'udito del cercatore. Il metal detector può essere configurato in modo da avere un tono audio basso oppure un tono audio alto. L'impostazione audio bassa rende i suoni della soglia e i toni di rilevazione più bassi e acuti. L'impostazione audio alta li rende più acuti. L'impostazione alta è quella predefinita. Per modificare l'impostazione tono audio, premere e tenere premuto il pulsante Soglia, mentre si accende il metal detector.

Se il pulsante della soglia non viene tenuto premuto mentre si accende il metal detector, il metal detector rimarrà all'impostazione precedente.

OTTIMIZZARE LA RICERCA

Dove trovare l'oro

Molti giacimenti d'oro sono il risultato di blocchi frantumati di rocce aurifere contenenti quarzo e minerali di ferro. I cercatori esperti imparano a "leggere il terreno" e quindi a cercare i segnali che rivelano potenziali giacimenti auriferi. I cercatori inesperti dovranno prestare attenzione al colore del suolo, ai tipi di rocce e alla vegetazione presente nella zona di ricerca, in quanto questa conoscenza può aiutare a trovare l'oro. Bisogna comunque sapere che questo metal detector non riesce a rilevare la polvere d'oro. Un tipico problema riscontrato durante l'utilizzo di alcuni metal detector nei giacimenti auriferi, è dato dalla presenza di pesanti concentrazioni di minerale di ferro che causano molti falsi segnali. SDC 2300 è stato progettato per funzionare bene anche in queste condizioni, ignorando la maggior parte del minerale di ferro e permettendo allo stesso tempo di rilevare l'oro. SDC 2300 è un metal detector ideale per la ricerca di pepite. Il terreno può essere rapidamente scansionato fino a trovare la prima pepita e poi, con una ricerca più lenta e sistematica della zona, si può controllare la presenza di altre pepite nelle vicinanze. Ciò può essere fatto con una rilevazione molto lenta, sovrapponendo significativamente ciascuna scansione e avvicinandosi alla posizione da tre diverse direzioni.

Identificare i segnali degli obiettivi

- Gli obiettivi metallici (tra cui l'oro) di solito danno una risposta coerente quando la piastra di ricerca viene passata sulla zona da diverse direzioni.
- Cambiamenti di mineralizzazione improvvisi e frequenti possono produrre un segnale (rumore di fondo). Solitamente questo segnale è molto ampio e irregolare quando la piastra viene passata sul terreno da direzioni diverse e può dare solo un segnale da una direzione.
- Un obiettivo d'oro di grandi dimensioni e profondo può dare una risposta più ampia rispetto a un obiettivo d'oro più piccolo e meno profondo.
- Se non siete sicuri che il segnale del me-

tal detector sia un segnale di rilevazione o un rumore di fondo, raschiare circa 40 mm di suolo e ricontrollare. Se il segnale diventa più debole si tratta molto probabilmente di rumore. Se il segnale rimane uguale o diventa più forte, è probabile che si tratti di un segnale di un obiettivo metallico.

- Se ancora avete dubbi, fare uno scavo più profondo e ripetere il processo.
- Il carbone può suonare forte, come un bersaglio metallico se si trova vicino alla superficie. La risposta data dal carbone è spesso più ampia e diventa irregolare scavando il terreno.
- È possibile che l'oro sia completamente racchiuso in alcune rocce.
- In caso di dubbio, si deve sempre scavare fino a quando si determina la natura del segnale.

MASSIMIZZARE IL RECUPERO DELL'ORO

Suggerimenti e tecniche per trovare più oro con il metal detector SDC 2300.

Tenere la piastra in movimento

SDC 2300 è un rilevatore di tipo "Motion". Questo significa che la piastra di ricerca deve essere in movimento sull'obiettivo (o il bersaglio in movimento sopra la piastra) per rilevarlo.

Muovere la piastra vicina e parallela al suolo

SDC 2300 darà i risultati migliori quando la piastra è tenuta vicina e parallela al terreno in ogni momento della scansione. Un leggermente slittamento della piastra sul terreno è accettabile, questo aumenterà la profondità di rilevamento e di risposta a piccoli oggetti. Non alzare la piastra alla fine di ciascuna scansione, perché questo riduce la profondità di rilevazione e può causare falsi segnali.

Sovrapporre ogni spazzolata

Sovrapporre ogni passaggio della piastra di ricerca sul terreno con il precedente garantisce una copertura del suolo approfondita per massimizzare il recupero dell'oro. Occorre ricordare che scansionare una piccola parte di terreno a fondo è più produttivo rispetto ad una ricerca casuale su una zona più ampia.

Velocità di scansione

Rallentare le scansioni, non abbiate fretta. Fare pratica muovendo la piastra sul terreno con un movimento da lato a lato, mentre si cammina in avanti lentamente. La velocità media di scansione raccomandata è di quattro secondi da sinistra a destra e da destra a sinistra. Movimenti troppo veloci riducono la profondità di rilevazione.

Tenere il metallo lontano dalla piastra

Assicurarsi di tenere altri metalli lontano dalla piastra durante la rilevazione, ad esempio attrezzi da scavo, gioielli, orologio, ecc.. altrimenti potrebbero verificarsi falsi segnali.

Ottimizzare l'impostazione della sensibilità

Impostare la sensibilità ad un valore troppo alto renderà il metal detector rumoroso, con il rischio di non rilevare l'oro. Utilizzare l'impostazione giusta per ottenere la massima profondità alla massima sensibilità stabile.

Scavare tutti i segnali

Scavare tutti i segnali degli obiettivi vi garantisce di non perdere obiettivi d'oro.

Ascoltare il metal detector

Ascoltare molto attentamente i segnali, l'udito è più importante della vista.

MANUTENZIONE

Mantenere in buono stato il vostro metal detector ed i suoi accessori seguendo queste raccomandazioni.

➢ Prima di immergere il metal detector in acqua, garantire la tenuta della batteria e controllare gli o-ring.
Per fare questo seguire le indicazioni riportate di seguito.
➢ Rimuovere la guarnizione della batteria con un utensile morbido
➢ Pulire la guarnizione della batteria con un panno pulito inumidito. Le guarnizioni danneggiate devono essere sostituite prima di immergere il metal detector.
➢ Pulire delicatamente il piano di combaciamento (evitando danni alle superfici) per rimuovere qualsiasi residuo.
➢ Controllare a vista per assicurarsi che sabbia, ghiaia o altri residui siano stati rimossi.
➢ Rimontare la guarnizione della batteria controllando che sia posizionata correttamente e non sia attorcigliata.
➢ Inserire le batterie nel metal detector.
➢ Assicurarsi che lo sportello della batteria sia completamente chiuso.

➢ Le cuffie standard in dotazione non sono del tutto impermeabili. Il cavo delle cuffie ed il connettore possono essere immersi in acqua, ma non gli auricolari.
➢ Fare attenzione a non porre eccessiva tensione sui cavi delle cuffie.
➢ Non è necessario lubrificare o ingrassare gli O-ring.
➢ L'uso di grasso a base di petrolio rischia di danneggiare la tenuta degli O-ring.
➢ Non mettere a contatto il metal detector con benzina o altri liquidi a base di petrolio.
➢ Non sottoporre il metal detector a stress termico (eccessivo caldo o freddo). Coprirlo quando non in uso aiuterà a proteggere il metal detector. Evitare di lasciare il metal detector nel bagagliaio di un'auto chiusa o in un'auto esposta al sole.
➢ Non lasciare sabbia nelle cerniere o nelle serrature del metal detector.
➢ Non utilizzare solventi per pulire il metal detector. Pulire con un panno inumidito e detergente delicato (sapone). Lavare i connettori con acqua distillata.
➢ Sciacquare il sensore con acqua pulita dopo l'uso, soprattutto dopo l'utilizzo in acqua.
➢ Non smontare o tentare di riparare il metal detector, perché invalida la garanzia.
➢ Prendere precauzioni durante il trasporto o la conservazione del metal detector. Anche se il metal detector è costruito con materiali di altissima qualità ed è stato sottoposto a rigorosi test di durata, potrebbero verificarsi gravi danni se non trattato con la dovuta attenzione.
➢ Rimuovere il salvapiastra quando viene indossato il metal detector, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi.
➢ Non lasciare le batterie quando il metal detector non è in uso per periodi prolungati. I danni causati da perdita di liquido dalle batterie sono gravi e potrebbero invalidare la garanzia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piastra di ricerca in dotazione ..... 8” Round Monoloop
Uscita Audio ..... Speaker integrato
Cuffie ..... Koss 100 Ohm (standard)
Koss waterproof (optional)
Display ..... 9 LED
Avviso batteria scarica ..... Avviso LED
Lunghezza ..... da 1500 mm (59.1”) a 400 mm (15.7”)
Peso (escluse cuffie e batterie) ..... 2.3 kg (5.1 lbs)
Range temperatura operativa ..... da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Range temperature rimessaggio ..... da –33°C a 70°C (da –27°F a 158°F)
Batterie ..... C-Cell 4 x 1.2V NiMH, 1.5V Alkaline, 1.2V Ni-Cad(carica batterie incluso)
Modalità di ricerca ..... Normal Mode (sensibilità 1-5)
Salt Mode (1-3 sensibilità)
Noise Cancel ..... Controllo automatico
Bilanciamento del terreno ..... Automatic Ground Tracking (AGT)
Fast Ground Balance
Threshold ..... 9 livelli audio
Tono audio ..... Basso - Alto
Trasmissione ..... Pulse Induction
Tecnologia ..... Multi Period Fast (MPF)
Accessori opzionali non in dotazione ..... Cuffie sub e borsa da trasporto

CODICE ETICO E AVVERTENZE

Di seguito è riportato il codice di comportamento che i cercatori devono seguire per preservare l’hobby della ricerca con il metal detector.

- Rispettare la proprietà privata e pubblica, i siti storici e archeologici e non eseguire su questi terreni ricerche, senza permesso.
- Tenersi informati e seguire le leggi ed i regolamenti locali e nazionali in merito alle ricerche di superficie ed al ritrovamento di oggetti di importanza storica e archeologica.
- Non causare alcun danno a beni di qualsiasi genere, comprese recinzioni, ed edifici.
- Richiudere sempre gli scavi.
- Non lasciare rifiuti nei luoghi dove si sono eseguite le ricerche.
- Smaltire correttamente tutti i rifiuti recuperati, al termine di ogni giornata di ricerca.
- Utilizzare sempre le buone maniere in modo da non recare danno all’immagine di chi pratica l’hobby della ricerca con il metal detector.
- Evitare le zone in cui sono presenti condutture o linee elettriche.
- Non entrare nelle zone sottoposte a vincoli.
- Il metal detector è in grado di rilevare tubi, cavi, e altri materiali interrati pericolosi.
- Non entrare in zone militari, in terreni in cui possono essere sepolti esplosivi.
- Non toccare cavi o condotti, in particolare se possono trasportare gas o liquidi infiammabili.
- Usare cautela nello scavo, in particolare quando non si conoscono le condizioni del terreno.
- In caso di dubbi inerenti all’utilizzo del metal detector in una determinata zona, chiedere il permesso alle autorità competenti.

GARANZIA

Il metal detector è garantito da guasti ai componenti elettronici. La garanzia non copre i danni causati da alterazioni, modifiche, negligenza, incidenti o uso improprio. In caso di problemi leggere questo manuale attentamente, per garantire che non derivino da regolazioni sbagliate. Leggere la cartolina di garanzia allegata.

Spedire il metal detector al centro di assistenza e comunicare:
- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.
- fornire più dettagli possibili riguardo il problema o il mal funzionamento.

Spedire il metal detector nell'imballo originale oppure in una scatola di cartone con le adeguate protezioni.

Non tentare di aprire o riparare il metal detector per non invalidare la garanzia.

Spedire a: EB elettronica Srl - div. Detector Center
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) ITALIA
Tel (+39) 0544 1888000 *centralino* - (+39) 0544 1888009 *assistenza tecnica*
fax (+39) 0544 965036
detector@elettronica.it

CONFORMITÀ

Questo dispositivo è conforme alle NORME FCC PARTE 15
Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

AVVISO

Il metal detector Minelab trattato in questo manuale è stato espressamente progettato e realizzato come uno strumento di qualità ed è consigliato per rilevare l'oro in ambienti non pericolosi. Questo metal detector non è stato progettato per essere utilizzato come rivelatore di mine o come strumento di rilevazione di munizioni.

ATTENZIONE

Alcune descrizioni e illustrazioni presenti in questo manuale potrebbero essere differenti dal modello esatto che si è acquistato. Minelab si riserva il diritto di rispondere al progresso tecnologico in corso con l'introduzione di cambiamenti nel design, nelle attrezzature e nelle caratteristiche tecniche in qualsiasi momento.

Distributore Ufficiale e Centro Assistenza Certificato Minelab per l'Italia

E.B. elettronica srl - Detector Center

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) 0544.1888009 392.3189197

info@minelab.it

@minelabitalia @minelabitaly

Minelab Metal Detectors Italia

www.minelab.it